

# Lydsto



G1 Gyroscope Navigation Vacuum  
robot - Okos giroszkópos  
robotporszívó

Használati útmutató

## Tartalomjegyzék

---

Biztonsági utasítások	2
Termékkomponensek	4
A termék használata	7
Termék karbantartása	9
Kijelző és riasztási figyelmeztetés	12
Termékleírás	13
Hibaelhárítás	14

## Biztonsági utasítások

### Felhasználási korlátozások

- A műanyag zacskók veszélyesek! Tartsa a műanyag zacskókat a csecsemők és a gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a szuffokációt.
- Ez a termék kizárólag otthoni környezetben történő flúrt takarításra szolgál. Ne használja kültéren (például nyitott erkélyen), a flajtón kívüli helyeken (például kanapén), illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a terméket lógó helyeken (például duplex flórán, nyitott erkélyen, lakás tetején) védősín nélkül.
- Ne használja a terméket 40 °C feletti, 0 °C alatti környezetben vagy bármilyen folyékony és viszkózus aljzattal együtt. talajon lévő folyadékoktól.
- Használat előtt akassza fel a földkábel otthonában, hogy elkerülje a kábel húzását, amikor a gépet működés közben.
- Tegye el a törékeny tárgyakat és apróságokat (például flower palackokat és műanyag zacskókat) a földre, hogy megakadályozza a a gépet működés közben elakítsa vagy megüsse, és ezzel kárt okozzon az értéktárgyakban.
- Ne engedje, hogy fizikailag, érzékelésileg és intellektuálisan definiális vagy tapasztalat és józan ész nélküli személyek (beleértve a gyermekeket is) felügyelet vagy útmutatás nélkül használják a terméket.
- Ne hagyja, hogy a gyermekek játékként használják a terméket.
- Ne tegye a fő kefék tisztítóeszközt olyan helyre, amely gyermekek számára hozzáférhető.
- A gép működése közben tartsa távol az emberek vagy háziállatok haját, fizmáját és egyéb testrészeit a gép szívónyílásától.
- Ne használja a terméket égő tárgyak (például ki nem oltott cigarettacsikkek) tisztítására.
- Ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat (például dekorációs hulladékot, üveget és szögeket) a géppel.
- Ne kezelje a gépet úgy, hogy a lézeres távolságmérő érzékelő védőburkolata, a gép felső burkolata és az ütköző buffer mint emelő kéz legyen.
- A gép és a töltőhalom tisztításához és karbantartásához először ki kell kapcsolni off a gépet, ki kell húzni a dugót a konnektorból, és ki kell húzni a tápegységet fizetni.
- Ne merítse a gépet és a töltőtalapot tisztítás céljából vízbe, és ne flusszantsa vízzel.
- Ne törölje át a termék bármely részét nedves ruhával vagy bármilyen folyadékkal.
- Ne használja a floor moppingmodult szőnyegen.
- Ne használja közvetlen napfényben.
- Használja a terméket az utasításoknak megfelelően. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteségek és sérülések a felhasználót terhelik.

## Akkumulátor és töltés


- Még ha a termék súlyosan meg is sérült, szigorúan tilos a termék elégetése, mert a termék akkumulátora robbanást okozhat.
- Ne használja harmadik fél akkumulátorait, töltőit és töltőbázisát.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy refitálja az akkumulátort és a töltőalapot engedély nélkül.
- Ne helyezze a töltőalapot hőforrások (például radiátor) közelébe.
- Ne törölje vagy tisztítsa a töltőoszlop kupoláját nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Ne dobja ki tetszés szerint a használt akkumulátorokat. A seprő- és felmosórobot kidobása előtt a környezetvédelem érdekében a tápellátást le kell választani, és az akkumulátorokat ki kell venni a seprő- és felmosórobotból.
- A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártó, annak karbantartó részlege vagy hasonló részlegek szakembereinek kell kicserélniük.
- Ha a terméket szállítani kell, győződjön meg róla, hogy a gépet kiff kapcsolja, és ajánlott az eredeti csomagolás használata.
- Ne öntsön vizet a készülékbe, és ne merítse vízbe.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni, tölts fel teljesen a gépet, kapcsolja off és tegye hűvös és száraz helyre. Legalább háromhavonta egyszer tölts fel a gépet, hogy elkerülje az akkumulátor túlkisülés miatti károsodását.
- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.

## Figyelmeztetés

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
- A készülék csak azzal a készülékkel használható, melynek típusa AD-0121900060EU.

# Termékkomponensek


## 1.1 A termék

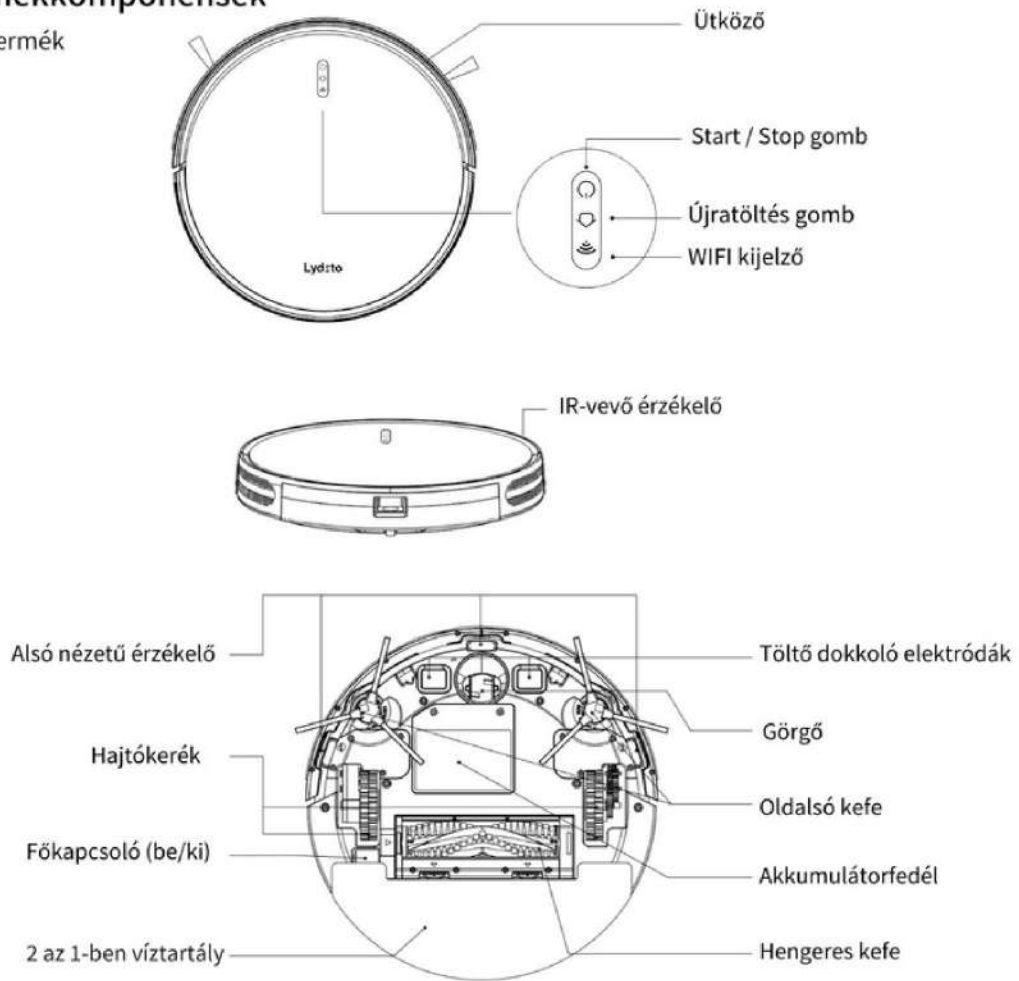

## 1.2 Termék és egyéb összetevők



Töltőállomás



Adapter



Szivacsos filter és hatékony szűrőszita



4 x Oldalsó kefe



Hengeres kefe




2in1 víztartály



Tisztítókefe

## 1.3 Töltőállomás

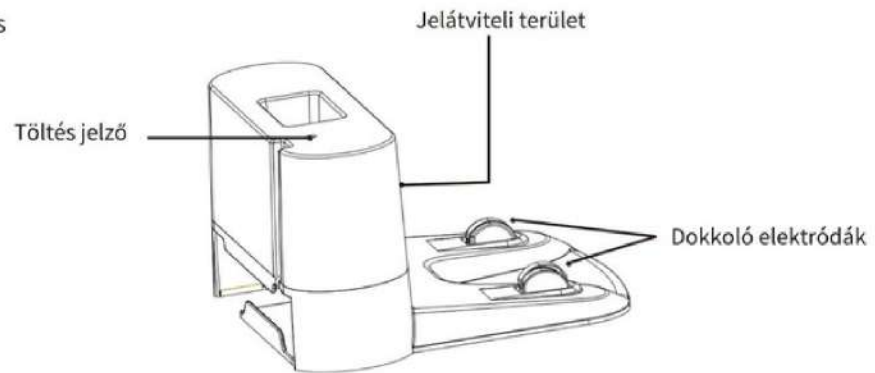

## Csatlakozás a MIJIA APP-hoz



A termék csatlakozott a MIJIA-hoz. A MIJIA APP segítségével vezérelhető és összekapcsolható más termékekkel.

Szkennelje be a QR-kódot, töltsse le és telepítse a MIJIA APP-ot. A MIJIA APP-ot már telepített felhasználók közvetlenül belépnek a készülék csatlakoztatási oldalára. Vagy keresse meg a "MIJIA" szót az APP áruházban, töltsse le és telepítse a MIJIA APP-ot. Nyissa meg a MIJIA APP kezdőlapját, kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és adja hozzá a készüléket az APP által ajánlott módszer szerint.

Megjegyzés: A tényleges működés a MIJIA APP frissítése és frissítése miatt kissé eltérhet a fenti leírástól. Kérjük, kövesse a MIJIA APP aktuális útmutatóját.



## Wi Fi alaphelyzetbe állítása

Nyomja meg a  gombot és a  gombot egyszerre 3 másodpercig, és hallhatja a hangjelzést: "A Wi-Fi visszaállt". A WiFi kijelző fehéren villog, a készülék várakozó állapotba kerül a csatlakozásra; a csatlakozás után a WiFi kijelző folyamatosan fehéren világít.


Tipp: Csak a 2,4 GHz-es frekvenciasávú Wi Fi hálózat támogatott.

## A termék használata

### 2.1 Gyorsindítás

1. Csatlakoztassa a töltőalapot, és tegye a maradék kábelt a töltőalap alján található kábeltároló dobozba.

Meleg figyelmeztetés: a nem behúzott zsinór csapdába ejtheti a tisztító- vagy feltöltő-kereső gépet.

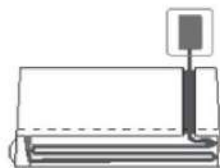

2. A töltőalap helyzete

1. A töltőalap a falnak támaszkodik, és a földön flat fekszik.



2. Ügyeljen arra, hogy a töltőalapot a falhoz illessze, és ne hagyjon rést.



Biztosítson szabad helyet a töltőalap körül, 2 m-t jobbra előre és 2 m-t mindkét oldalon.

3. Csatlakoztassa az adapterdugót a töltőalap hálózati aljzatához, a másik végét pedig a a falon lévő aljzathoz.



**Meleg figyelmeztetés: győződjön meg róla, hogy a kijelző világít, amikor a töltőbázis be van kapcsolva, különben a termék nem tud automatikusan feltöltődni.**

3. Az oldalsó kefe felszereléséhez csiptesse be a nyílásba, és egy hangos "kattanás" jelzi, hogy a helyén van.
4. Kapcsolja be a gép alján lévő bekapcsoló gombot. (1 a bekapcsolást, 0 a kikapcsolást jelzi).

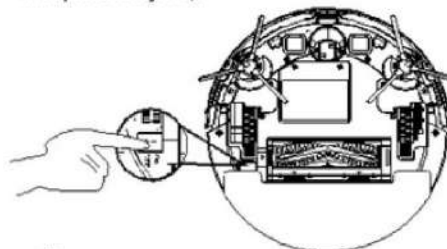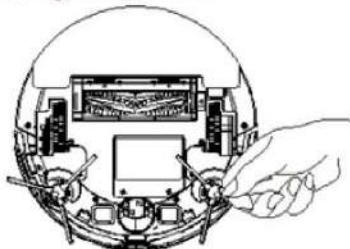





### 5. Aktiválja a terméket


Győződjön meg róla, hogy a töltőalapon lévő fém dokkolóelektrodák illeszkednek a robot alján lévő fém töltőelektrodákhoz. Helyezze a \ terméket a töltőalapra. Ha az aktiválás sikeres, a termék egy sor ketyegést ad ki. Amint a bekapcsoló gomb kigyullad, a termék készen áll a működésre.





### 6. Tisztítás megkezdése

- Nyomja meg egyszer a  gombot a gép felébresztéséhez

- Nyomja meg a  vagy  gombot az APP-on,  
a gép elindítja az automatikus tisztítást.

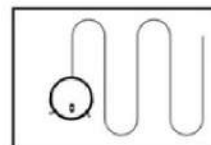




### 7. Szünet

- Nyomja meg a  gombot, hogy szüneteltesse a gépet a tisztítás alatt.
- A tisztítás folytatásához nyomja meg újra a  gombot




## 2.3 Tisztítási módok

### 1. Automatikus tisztítás

- Az automatikus tisztítás elindításához nyomja meg a  vagy a  APP gombot.
- Ha a tisztítás befejezése előtt lemerül az akkumulátor, a gép  visszamegy a töltőállomásra, hogy újratöltse.

**Figyelmeztetés:** előfordulhat, hogy a gép nem fizet a töltőbázisra, hogy feltöltse, ekkor villog a piros kijelző és négy "tik" hangot ad ki. Kérjük, kézzel helyezze a gépet a töltőbázisba a feltöltéshez.

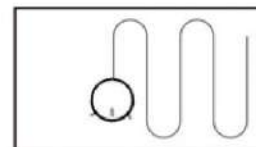

### 2. Nedves felmosórongy tisztítása


A G1 2 az 1-ben víztartályt biztosít, és a robot alkalmas a nedves felmosásra a flooron.

1. Tegye fel a felmosóruhát, majd töltse meg a víztartályt.
2. Tegye a 2 az 1-ben víztartályt a gépbe, és indítsa el a robotot.




### 3. Fixpontos tisztítás

Válassza ki a fixed-point tisztítási módot, ekkor a gép spirálisan kifelé forog, és csak egy kb. 1 m átmérőjű helyi területet tisztít meg, majd befelé körözve visszatér a kiindulási ponthoz. Biztosítja az optimális tisztítást a szükséges helyszínen az Ön számára. Kérjük, helyezze a gépet a szennyezett helyre, majd nyomja meg a "Spot cleaningon" az APP-t.

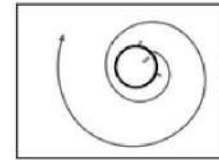


### 4. Oldaltisztítás

Nyomja meg a "Along the edgeon" -t az APP-on, az oldaltisztítási üzemmód biztosíthatja a tisztítást a fal mentén és a bútorkörök körül.

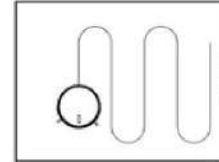

### 2.3 Időzített és rögzített időzített tisztítás

A gép a tisztítási időre vonatkozó fenntartott beállítást végezhet. A fenntartott időbeállítás funkció csak az APP segítségével valósítható meg. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az APP-n megjelenő idő megegyezik az Ön helyi idejével, mielőtt időzített tisztítást foglalna le.

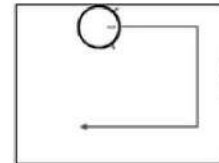

## Termék karbantartása

A felmosórobot élettartamának és optimális tisztítási teljesítményének biztosítása érdekében az alkatrészek tisztítására és karbantartására vonatkozó alábbi utasítások szerint járjon el.

Ajánlott tisztítási/cseré gyakoriság:


Gépalkatrész	Tisztítási gyakoriság	Cserék gyakorisága
2 az 1-ben víztartály	Minden használat után	—
Szűrő	Hetente	2 havonta
Hengerkefe	Hetente	6-12 havonta
Oldalsó kefe	Havonta	3-6 havonta (vagy nagyobb kopás esetén)
Hengerkefe védősín	Havonta	3-6 havonta (vagy nagyobb kopás esetén)
Érzékelő	Havonta	—
Töltő elektróda	Havonta	—
Görgő	Havonta	—

### 3.1 A 2 az 1-ben víztartály kiürítése

- 1 Nyomja meg a 2 az 1-ben víztartály kioldógombját, hogy levegye.




- 2 Az ürítéshez nyissa ki a 2 az 1-ben víztartály fedelét.

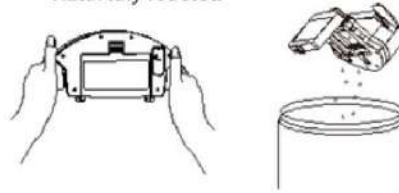

### 3.2 Filter tisztítása

- 1 Fogja meg a fehér címkét a filter eltávolításához.

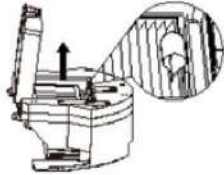


- 2 Rázza ki a szemetet a szűrőn.




### 3.3 Tisztítsa meg az oldalsó keféket, a hengerkefét, a görgőt és az érzékelőt.


- 1 Vegye le a hengerkefét, és egy ronggyal tisztítsa meg a portalanító csatornát.

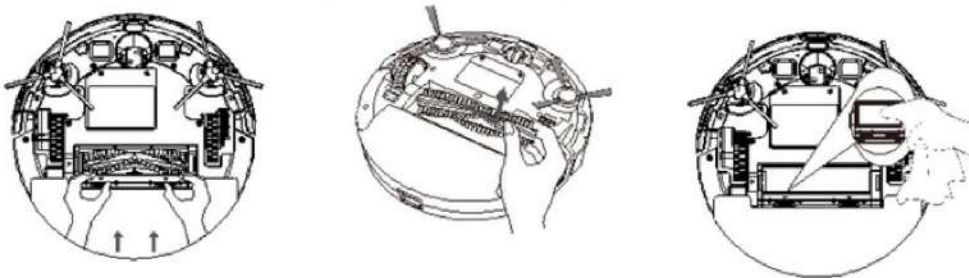


2. Tisztítsa meg a hengerkefét, és távolítsa el a hengerkefén lévő szörtekeresztet a mellékelt tisztítószerszámmal.

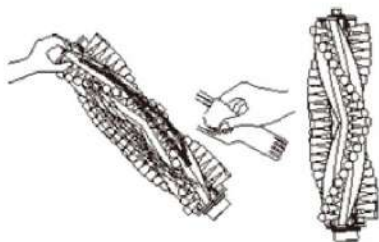


3. Vegye le az oldalsó kefét. Tisztítsa meg az oldalsó kefét egy ruhával.

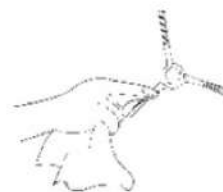

4. Használja a tisztítókefét a görgő tisztításához.

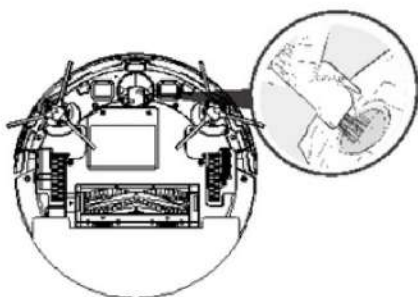


5. A tisztítókefével tisztítsa le az érzékeny részeken lévő port az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

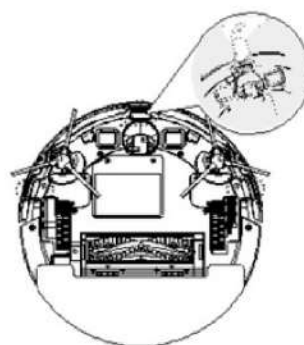

## Jelző figyelmeztetés

A gép állapota	Állapot megjelenítése
Töltés	Sárga jelzés villog
Töltés befejezve	Kék kijelző bekapcsolva marad
A gép meghibásodik	Piros kijelző folyamatosan világít / villog
Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje	Kék kijelző folyamatosan világít
Tisztítási üzemmód	Kék kijelző folyamatosan világít
Configure hálózat	A fehér jelző gyorsan villog
Hálózat sikeresen bekapcsolva	A fehér jelző folyamatosan világít
A hálózat nem csatlakoztatható	Fehér jelző lassan villog
turn-off	Off

## Riasztási felszólítás

A gép meghibásodása esetén a gépen lévő  gomb pirosan villog, vagy bekapcsolva marad, és egy "tik" hangot ad ki. A hiba okának ellenőrzéséhez a következő táblázatot tekintheti át:

### Red indicat or blinks:

SN	Felszólítás hangja	Okok	Megoldás
01	1 alkalom	A giroszkóp rendellenes	Helyezze a robotot stabil helyre, és indítsa újra. Ne mozgassa a gépet
02	2 alkalommal	Az első lökhárító rendellenes	Ellenőrizze, hogy az elülső lökhárítót elakasztotta-e egy idegen test.
03	3 alkalommal	Az alsó nézetérzékelő rendellenes	Ellenőrizze, hogy por van-e az alsó nézetérzékelőn, és törölje le.
04	4 alkalommal	Alacsony töltöttségű akkumulátor vagy rendellenes töltés	A gép feszültsége túl alacsony, és a feltöltéshez művészi segítségre van szükség.

## A piros lámpa folyamatosan világít

SN	Hangjelzés	Okok	Megoldás
01	1 alkalommal	A kormánykerék rendellenes	Ellenőrizze, hogy a hajtókerék fel van-e tekerve, és tisztítsa meg az oldalsó keféket.
02	2 alkalommal	Az oldalsó kefe rendellenes	Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe fel van-e tekerve, és tisztítsa meg az oldalsó keféket.
03	3 alkalommal	A ventilátor rendellenes	Tisztítsa meg a szemetet a portartályban és a szivónyílásban.
04	4 alkalommal	A hengerkefe rendellenes	Ellenőrizze, hogy a hengerkefe fel van-e tekerve, és tisztítsa meg.

### Megjegyzések

Ha a fenti módszerekkel nem sikerül megoldani a problémát, próbálja meg a következő lépéseket:

1. Elindítsa újra a gépet a gép oldalán lévő hálózati kapcsolóval.
2. Ha a problémák a gép újbóli elindítása után is fennállnak, kérjük, küldje el a gépet a szervizközpontba javításra.

## Termék Specifikációk

	Termékmodell	YM-G1-B01, YM-G1-W01 YM-G1-B02, YM-G1-W02
	Bemenet	19V = 0.6 A
	Működési feszültség	14.4 V
	Névleges teljesítmény	40 W
	Akkumulátor típusa	DC 14.4 V Li-ion 2600 mAh
	Porgyűjtő térfogata	250ml
	Maximális tisztítási időtartam	120 perc
	Töltési idő	300-360 perc
	Bemenet	19V = 0.6 A
	Kimenet	19V = 0.6 A

## Hibaelhárítás

Ha a termék használata során bármilyen probléma merül fel, kérjük, ellenőrizze és oldja meg önállóan.

SN	Hibakorülmények	Lehetséges okok	Megoldás
1	A gép nem töltődik fel	A gép és a töltőalap töltőelektrodái nem érintkeznek teljesen egymással. A töltőbázis tápellátása le van kapcsolva, de a gép hálózati kapcsolója be van kapcsolva, ami energiavesztést okoz.	Ugyeljen arra, hogy a gép és a töltőalap töltőelektrodái teljesen érintkezzenek. Amikor a gép nincs használatban, ajánlott töltési állapotban tartani, hogy felkészüljön a későbbi működésre.
2	A gép működés közben meghibásodik.	A gépet felhúzzák vagy akadályozzák a rendetlen drótok, a felakasztott függöny vagy a szőnyeg rojtjai.	A gép megpróbál önállóan, különböző irányba kerülni. Ha ez nem sikerül, ajánlott manuálisan segíteni.
3	A gép újratöltődik, ha a tisztítás nem fejeződik be.	A munka alatt lévő gép érzékeli az alacsony akkumulátort, és automatikusan visszatér a feltöltéshez. A gép különböző sebességgel vagy különböző ideig dolgozik sima padlón, például fapadlón és csempén.	Töltse fel a gépet. A gép futási ideje különböző a különböző helyiségek összetettségéhez, szemetmennyiséghez vagy tisztítási módokhoz.
4	A gép nem végzi el az automatikus tisztítást a fenntartott időnek megfelelően.	A gép hálózati kapcsolója nincs bekapcsolva, így a gép nem tud önállóan működni, mint a fenntartott idő, mert kikapcsolt állapotban van. A gép akkumulátora lemerült. A gépkatrész blokkolt vagy tekercselt szemét.	Kapcsolja be a gép hálózati kapcsolóját. Készületi állapotban a gépet a töltőalapon kell tölteni, hogy elegendő energiát biztosítson a későbbi működéshez. Kapcsolja ki a tápegységet, tisztítsa meg a portartályt, majd fordítsa felfelé a gép aját, és külön-külön tisztítsa meg a különböző alkatrészeket.

## MEGJEGYZÉS

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg az interferenciát megszüntetni:

- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely egy másik áramkörön van, mint amelyikhez a vevő csatlakoztatva van.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/tévé-technikushoz segítségért.

Figyelmeztetés: A készüléknek a megfelelőségért felelős rész által nem kifejezetten jóváhagyott módosításai vagy modifikációi érvényteleníthetik a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

A készüléket úgy értékelték, hogy megfeleljen az általános rádiófrekvenciás sugárterhelési követelménynek. A készülék használható fixed/mobile (min20cm) környezetben. expozíciós körülmények között korlátozás nélkül.