


**Lydsto Vacuum Cleaner V9**  
**Akkumulátoros porszívó**  
**Használati útmutató**

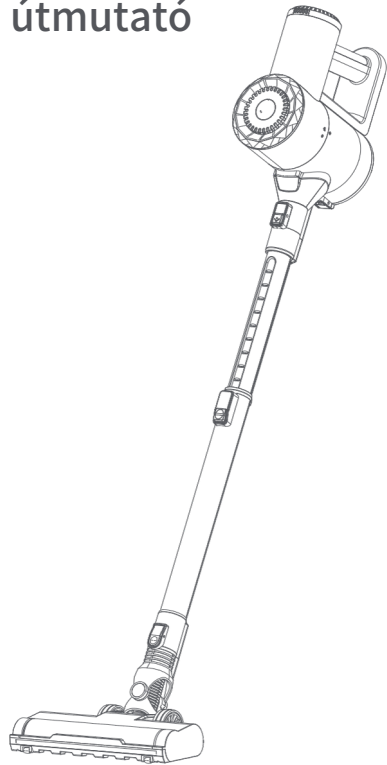

**Lydsto**

# Figyelmeztetés

---

A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg rendesen.

## Tartalomjegyzék

---

Óvintézkedések .....	1
Figyelmeztetés .....	2
Termék bemutatása .....	2
Termékutasítások .....	3
Tisztítás és karbantartás .....	6
Paraméterek .....	7
GYIK .....	7

# Óvintézkedések

---


1. A porszívó egy elektromos készülék. A használati útmutatóban szereplő használati feltételek szerint kell használni. A kézikönyvet a későbbi használatra megfelelően meg kell őrizni.
2. Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter töltési feszültsége megfelel-e a hálózati feszültségnek, és hogy az adapter töltőkábele sértetlen-e. Ha hosszú távú tárolás után újra használja, kérjük, használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
3. Szigorúan tilos az alábbi tárgyakat beszippantani, ellenkező esetben a porszívó károsodhat, vagy tüzet okozhat, ami személyi sérülést és egyéb baleseteket okozhat.
  - A. Fűtő tárgyak, mint például faszén stb;
  - B. Nagyméretű és éles darabok, például üveg;
  - C. Ártalmas tárgyak vagy víz és folyadékok (oldószerek, marószerek stb.);
  - D. Gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok, például benzin vagy alkoholtermékek;
4. A porszívó tisztításakor és karbantartásakor kérjük, először kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort.
5. Ne merítse a porszívó főegységét vízbe, ne kerüljön fűtőberendezések közelébe, és ne tegye ki a napfénynek.
6. A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy a gyerekek a porszívóval játsszanak.
7. Esés és nyilvánvaló sérülés vagy rendellenes működés esetén ne használja tovább a porszívót, és időben küldje el javításra a vállalat által kijelölt karbantartó osztályra.
8. A motor károsodásának és a porszívó hődeformációjának elkerülése érdekében kerülje a hosszú ideig tartó üzemelést a szivónyílás elzárásával.
9. A veszély elkerülése érdekében, ha a hálózati adapter megsérül, az eredeti gyár által kijelölt hálózati adaptert kell megvásárolnia.
10. Ez a termék újratölthető porszívó, erőszakos dobálás szigorúan tilos.
11. Ha a gépet hosszabb ideig nem használják, ajánlott háromhavonta egyszer feltölteni. A termék selejtezése előtt az akkumulátort ki kell venni és biztonságosan újrahasonosítani. Kérjük, ne dobja ki tetszés szerint.






# Termékutastások


Összeszerelés:

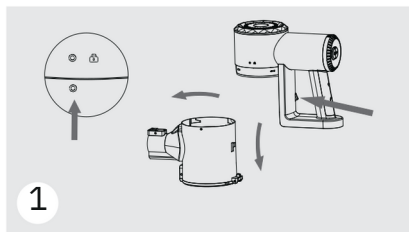


1. Távolítsa el a portartyályt

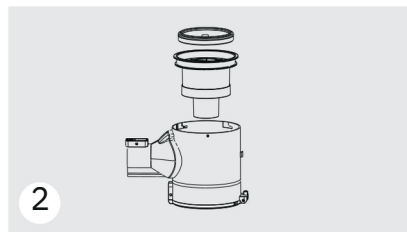

2. Ellenőrizze a filtert

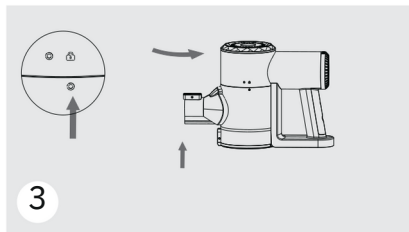


3. Szerelje fel a portartyályt

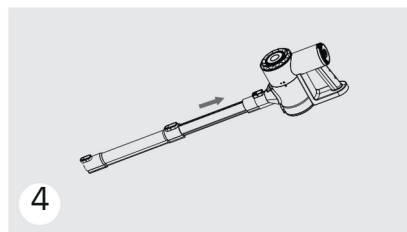


4. Szerelje fel a csövet


## Termékutastások

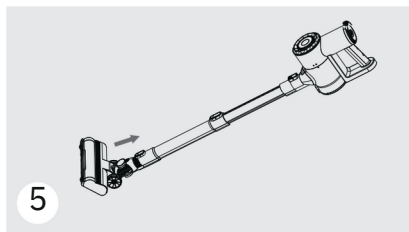

5. Szerelje fel a forgókefés szívófejet

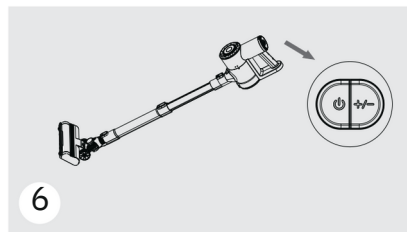

6. A porszívó kész a használatra.

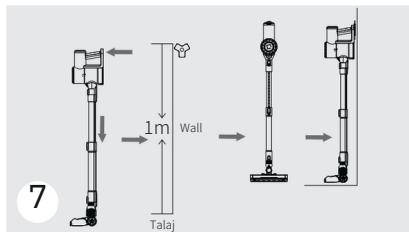


7. Tárolás




8. Hálózati adapter használata.

# Termékutastások


Összeszerelés kézi használat esetén:

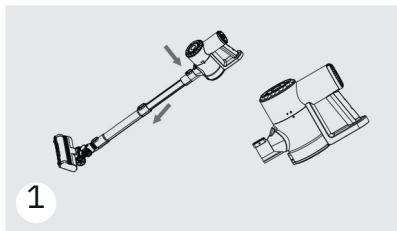


1. Távolítsa el a csövet

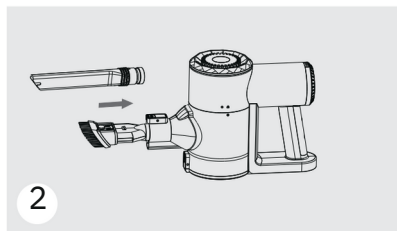

2. Szerelje fel a kettő az egyben kefés szívófejet a hosszú lapos szívófejre.

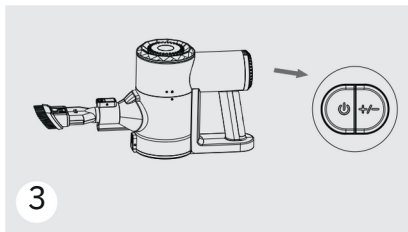


3. A kéziporszívó kész a használatra.

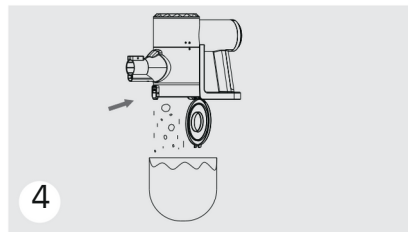


4. Egy gombos ürítés

## Akasztó felszerelése


A csomag tartalmaz ragasztóbetéteket, amelyeket a függesztő felszereléséhez lehet használni, de ajánlott csavarokat használni a szilárdabb rögzítéshez.

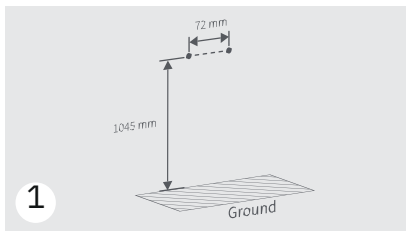


1. Fúrjon két 6 mm (0,23 hüvelyk) átmérőjű lyukat a falon a talajtól 1045 m (3,43 láb) függőleges távolságban, a két lyuk közötti vízszintes távolság 72 mm (2,83 hüvelyk).

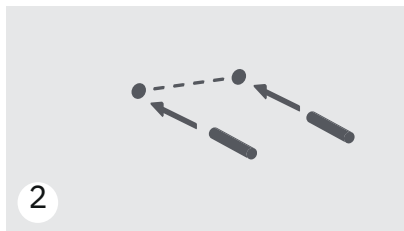

2. Kalapáccsal verje be a tipliket

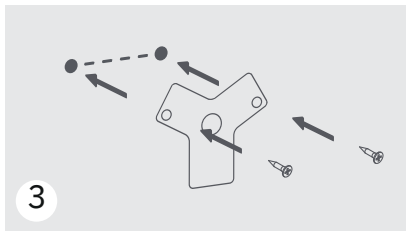

3. Igazítsa a kampó két lyukát a falon fúrt két lyukhoz, és csavarokkal rögzítse őket (a terméknek a telepítés után Y alakúnak kell lennie).

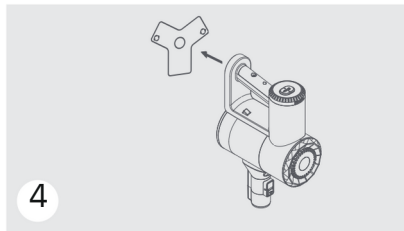

4. Akassza fel a gépet.

## Tisztítás és karbantartás



Napi karbantartás: nyissa ki a portartályt, vegye ki a ciklon-szűrő keretet és a szűrőt, mossa le vízzel és szárítsa meg természetesen.



Megjegyzés:

1. Ha a gépet gyakran és közel minden nap használják, a ciklon-szűrőt és a szűrőt legalább havonta 1-3 alkalommal meg kell tisztítani. Vagy ha a gép hangja használat közben a szokásosnál sokkal hangosabb, tisztítsa meg a ciklon-szűrőt, a filterszítát és a portartályt is.
2. A porszívót a ciklon-szűrő keret és a filterszűrő beszerelésével kell üzemeltetni.
3. Újbóli használat előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy a ciklon-szűrő keret és a filterszűrő megfelelően van-e felszerelve, vagy sérült-e.

## Paraméterek

Termék neve	Vezeték nélküli kézi porszívó
Termék modell	YM-V9-W03/YM-V9-B03
Bemeneti áram	500mA
Bemeneti feszültség	27V 
Működési feszültség	22.2V 
Névleges teljesítmény	180W
Adapter bemenet	100-240V~ 50/60 Hz

## GYIK

Hiba	Megoldás
A porszívó szívóereje csökken és rendellenes hangokat ad ki.	Az akkumulátor teljesítménye lecsökkent, és a légcsatorna vagy a filter réteg eltömődött.
A padlókefe vagy a szívócső eltömődött	A tartozékok, például a porszívók és a csatlakozócsövek duguláselhárítása.
A szűrő eltömődött	Mossa ki a filtert, és hagyja megszáradni.
A porszívó motorja nem működik	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve
A készülék hirtelen leállt	Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, töltsse fel teljesen a terméket, tisztítsa meg a porszívócsészében lévő szemetet, majd indítsa el a terméket.