

DEERMA ÉLELMISZER APRÍTÓ

Élelmiszer aprító/aprító (nem csak húshoz)

Köszönjük a választását. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

JR08

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI:

1. Csavarja le a gumikupakot és távolítsa el, majd csavarja ki a csavart, nyissa ki a fedelet, majd csavarja ki a motortartó csavarját a motortartó eltávolításához.
2. Vágja el a tápellátást az akkumulátor pozitív és negatív pólusaihoz, és tekerje be a tápkábel pozitív és negatív pólusait elektromos szalaggal.
3. Az akkumulátort biztonságosan ártalmatlanítsa azáltal, hogy visszaviszi egy kijelölt újrahasznosítási pontra, vagy elküldi a környezetvédelmi újrahasznosítási osztályra.

FIGYELEM:

1. Az étel feldolgozása után kapcsolja ki a készüléket, és óvatosan távolítsa el a késeket, mielőtt a tartályban lévő ételhez nyúlna. Soha ne kezelje az ételt kézzel a pengék eltávolítása nélkül.
2. Ne nyissa ki a fedelet, amíg a pengék nem állnak le a forgásról.
3. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.
4. Ne takarja le a tál fedelének biztonsági zárját.
5. Ne használja a termék motorját a rendeltetésétől eltérő célra.
6. A tartozékok cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.


ELŐKÉSZÍTÉSEK

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és várja meg, hogy a termék elérje a szobahőmérsékletet, mielőtt szétszerelné vagy tisztítaná a termék bármely részét.
2. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a főegység biztonságosan rögzítve van.
3. Tartsa távol a magas hőmérsékletű tárgyaktól, például elektromos tűzhelyektől, gáztűzhelyektől és sütőktől.
4. Csak akkor nyissa ki a dob fedelét, amikor a pengék már nem forognak.
5. Ne használjon nem a gyártó által szállított tartozékokat, különben sérülést okozhatnak.
6. Ne merítse a tápkábel, a dugót és a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, különben fennáll az áramütés veszélye.
7. Az élelmiszer feldolgozásakor soha ne érintse meg a pengéket kézzel vagy evőeszközzel, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat, például a sérülést vagy a termék károsodását: az élelmiszer tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
8. Ha a tápkábel megsérült, cserélje ki a gyártótól vagy a szerviztől megrendelt dedikált kábellel vagy dedikált alkatrészsel.
9. Ne engedje, hogy cselekvőképtelen, mentálisan beteg vagy tapasztalatlan és képzetlen személyek (beleértve a gyermekeket is) használják vagy játszanak ezzel a termékkel.
10. Ne engedje, hogy a készüléket felügyelet nélkül gyerekek tisztítsák vagy karbantartsák.
11. Legyen óvatos a pengék eltávolításakor, a rozsdamentes acélból készülő részeknél és a tisztításkor.
12. A tartozékok cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

- A készülék áramtalanítása előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből.
- Az akkumulátor eltávolítása előtt ne felejtse el kikapcsolni a készüléket.
- Az akkumulátort mindig biztonságos módon szabadítsa meg.

BEVEZETÉS ÉS TERMÉKLEÍRÁSOK

A termék alkatrészeinek ábrázolása és összeszerelése

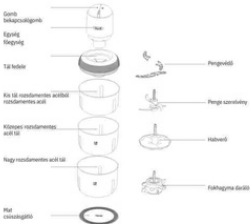

Kérjük, csomagolja ki a csomagot, és ellenőrizze a sérült vagy hiányzó alkatrészeket, és ha sérült vagy hiányzó alkatrészt észlel, lépjen kapcsolatba értékesítés utáni szolgálatunkkal.

MEGJEGYZÉSEK:
A lenti konfiguráció eltérhet a megvásárolt terméktől. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

BEVEZETÉS A TERMÉKBE ÉS ANNAK PARAMÉTEREI

A termék alkatrészeinek ábrázolása és összeszerelése


1. TERMÉK PARAMÉTEREK

Termék neve	Model/Működési feszültség	Működési teljesítmény	Töltési feszültség	Töltési áramtérhelési kapacitás
Élelmiszer aprító	DEM-JR08 11,1V ...	220W	5V...	2A 0.8L / 1.0L / 1.2L

2. MÉRETEK



3. ELEKTROMOS DIAGRAM



4. TÖLTÉSI MÓD

VIGYÁZAT:

A kívánt hatás elérése érdekében ajánlott a terméket használat előtt felbőteni; Kérjük, töltsd a terméket a saját tápkábelével; Ne használja a terméket töltés közben.

- A tápkábel csatlakoztatásakor a tápkijelző villogni kezd;
- A kék kijelző a termék töltése közben és bekapcsoláskor félegzetviszafajtra villog;
- Ha kihúzza az adaptert, a tápellátás kijelzője kikapcsol;
- Amikor az akkumulátor töltöttsége 30%-ra csökken, a piros kijelző villogni kezd;

5. ÜZEMHÓ

- Ha felengedi a gombot, a készülék azonnal leáll;
- Ha a készülék működik, a kék kijelző világít;
- Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a teljesítményjelző 3-szor pirosan villog, majd kialszik, ebben az esetben időben fel kell töltenie a készüléket;

(MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátor lemerült, a teljesítményjelző nem fog világítani, és nem tudja elindítani a készüléket, ezért fel kell töltenie a készüléket).

6. TÖLTERHELÉSI RIASZTÁS

Ha a gép túlterhelődik (a) túlságosan hosszú időtartam után; b) túl sok étel; c) túl sok étel), akkor védelem alá kerül, majd leáll, és a teljesítményjelző 3 másodpercig pirosan világít, majd kialszik; a gép a hiba elhárítása után ismét normálisan működhet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az egyes hűsadarások leghosszabb időtartama nem haladhatja meg a 20 másodpercet.
- Az egyes gyümölcsök/töltésanyagok feldolgozásának és az egyes vetések leghosszabb időtartama nem haladhatja meg a 40 másodpercet.
- Minden kezelés után várjon legalább 2 percet (hogy a készülék lehűljön) a következő kezelés előtt.
- A fent leírt háromszori feldolgozás után a készüléket a negyedik feldolgozás előtt legalább 30 percet le kell állítani.
- A programvédelmi funkció 40 másodperces működés után leállítja a terméket.

ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használat előtt tisztítsa meg a kis, közepes és nagy rozsdamentes acél tálatak és a pengeegységet mosogatószerrel, majd alaposan szárítsa meg őket; ezt a 3 tálat mosogatógépjében is elmoshatja; a főegységet ne merítse vízbe, ezért egy nedves ruhadarabbal törölje le; a pengeegységet leöblítheti.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött, vegye le a pengevédőket a pengeegységről, és alaposan tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező részeket. A termék használatához helyezze a főegységet a tál fedelére, a fedél megemelt bordáját a főegység bemélyedésével egy vonalba hozva, majd nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához.

1. HOGYAN KELL APRÍTANI AZ ÉTELT?

- Helyezzen egy közepes méretű rozsdamentes acél tálat egy asztalra vagy hasonló felületre, majd szerelje fel a pengeegységet a tál alján lévő főengelyre. (Megjegyzés: Ne érintse meg a pengéket, mert nagyon élesek!) (1. ábra).
- A tökéletes eredmény érdekében helyezze az ételt a "Chop Mark" (szelvényelési jel) szerint. Kérjük, hogy a főtt ételt aprítás előtt hűtse le. (2. ábra)
- A tál fedelével fedje le a tálat, majd igazítsa a főegység alsó fedelén lévő nyílást a megemelt bordához, és igazítsa a pengeegységet a főegység testének fedelén lévő középső lyukhoz.

Megjegyzés: A termék csak akkor indítható be sikeresen, ha a pengeegység teljesen egy vonalban van a főegység forgó tengelyével (3. ábra).

2. HOGYAN KELL APRÍTANI A FOKHAGYMÁT?

- Helyezzen egy kis rozsdamentes acél tálat egy asztalra vagy hasonló felületre, majd szerelje fel a fokhagymaszaggatót a tál alján lévő fő görgőre.
- Vágja le 2-4 fokhagymagerezd gyökércsúcsát, majd tegye a gerezdeket a táliba.
- Fedje le a tálat egy fedéllel, majd igazítsa a főegység alsó fedelén lévő nyílást a megemelt bordához, és igazítsa a fokhagymamorzsoló tengelyét a főegység felső fedelén lévő középső lyukhoz.

MEGJEGYZÉS:

A termék csak akkor indítható el, ha a fokhagyma aprító tengelye teljesen egy vonalban van a főegység forgó tengelyével.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot, hogy a termék a táliban lévő fokhagymagerezdeket felaprítsa.
- Csak akkor nyissa ki a tál fedelét, amikor a fokhagymavágó megáll a forgásban. Ezután emelje fel a főegységet, fogja meg a fém fogantyút, hogy felemelje a fokhagymás aprítót, és húzza ki a benne lévő ételt. Kérjük, ne használja ezt a rozsdamentes acél tálat élelmiszer tárolására.

MEGJEGYZÉSEK:

A jobb eredmény érdekében ajánlott egy kis táliban lévő fokhagymamorzsoló használni.

3. HOGYAN VERJÜK FEL A TOJÁSFEHÉRJE HABJÁT?

- Tegyük két tojás fehérjét egy táliba.
- Helyezzen egy kis rozsdamentes acél tálat egy asztalra vagy hasonló felületre, majd szerelje fel a habverőt a tál alján lévő főengelyre.
- Fedje le a tálat egy fedéllel, majd igazítsa a főegység alsó fedelén lévő nyílást a megemelt bordához, és igazítsa a habverő tengelyét a főegység alsó fedelén lévő középső lyukhoz.

VIGYÁZAT:

A készülék csak akkor indítható el, ha a habverő tengelye teljesen egy vonalban van a főegység forgó tengelyével.

2. HOGYAN KELL APRÍTANI A FOKHAGYMÁT?

- Helyezzen egy kis rozsdamentes acél tálat egy asztalra vagy hasonló felületre, majd szemelje fel a fokhagymaszaggatót a tál alján lévő fő görgőre.
- Vágja le 2-4 fokhagymagerezd gyökércsúcsát, majd tegye a gerezdeket a tálba.
- Fedje le a tálat egy fedéllel, majd igazítsa a főgörgés alsó fedelén lévő nyílást a megemelt bordához, és igazítsa a fokhagymamorzsoló tengelyét a főgörgés felső fedelén lévő középső lyukhoz.

MEGJEGYZÉS:

A termék csak akkor indítható el, ha a fokhagyma aprító tengelye teljesen egy vonalban van a főgörgés forgó tengelyével.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot, hogy a termék a tálban lévő fokhagymagerezdeket felaprítsa.
- Csak akkor nyissa ki a tál fedelét, amikor a fokhagymavágó megáll a forgásban. Ezután emelje fel a főgörgést, fogja meg a fém fogantyút, hogy felemelje a fokhagymás aprítót, és húzza ki a benne lévő ételt. Kérjük, ne használja ezt a rozsdamentes acél tálat élelmiszer tárolására.

MEGJEGYZÉSEK:

A jobb eredmény érdekében ajánlott egy kis tálban lévő fokhagymamorzott használni.

3. HOGYAN VERJÜK FEL A TOJÁSFEHÉRJE HABJÁT?

- Tegyük két tojás fehérjét egy tálba.
- Helyezzen egy kis rozsdamentes acél tálat egy asztalra vagy hasonló felületre, majd szemelje fel a habverőt a tál alján lévő főgörgőre.
- Fedje le a tálat egy fedéllel, majd igazítsa a főgörgés alsó fedelén lévő nyílást a megemelt bordához, és igazítsa a habverő tengelyét a főgörgés alsó fedelén lévő középső lyukhoz.

VIGYÁZAT:

A habverők csak akkor indítható el, ha a habverő tengelye teljesen egy vonalban van a főgörgés forgó tengelyével.



Ábra.1



2. Ábra



Ábra.3

-A be/kikapcsoló gombot nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a termék bawi-ban tudja aprítani az ételt. (4. Ábra)

Megjegyzés: Kérjük, ne működtesse a motort folyamatosan több mint 20 másodpercig. Minél tovább jár a motor, annál finomabb az aprított étel, ezért ha nagyobb darabokra van szüksége, kérjük, rövid ideig járassa a motort.

-Csak akkor nyissa ki a tál fedelét, amikor a kések már nem forognak. Ezután emelje fel a főgörgést, és a fém fogantyút megragadva emelje fel a pengegörgészt. Emelje fel a tálat, és vegye ki a benne lévő ételt. Kérjük, ne használja az ételtartóként szolgáló acél tálat.

-Ez a termék két üzemmóddal rendelkezik: "I" a lassú működéshez és "II" a gyors működéshez.

-Amikor a gépet használat után tárolja, a három rozsdamentes acél tálat a legnagyobbtól a legkisebbig helyezze el. Ne helyezze erőszakkal a nagyobbát a kisebbbe.



Ábra.4



Ne erőltesse a tálat a helyére semmiképp, hogy összehangosítsa a tálat a tállal.



Ne lényegében egy nagyobb tálat egy kisebb tállal.

MEGJEGYZÉSEK:

- A kis tál ajánlott olyan ételek felbontásához, mint a bébiétel, csirke stb.
- A közepes tálat nyers hús, például friss sertéshús, marhahús stb. darálásához ajánljuk.
- A nagy tál ajánlott gyümölcsök, zöldségek stb. felbontásához.

-Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsolót, hogy a termék fel tudja verni a tojásfehérjét a táliban.

-Csak akkor nyissa ki a tál fedelét, amikor a habverő megáll. Ezután vegye fel a főgörséget, fogja meg a fém fogantyút, hogy felemelje a habverőt, és húzza ki az ívelt a középből. Kérjük, ne használja a rozsdamentes acél tálat ételkészítésre.

MEGJEGYZÉSEK:

A jobb eredmény érdekében ajánlott egy kis táliban habverőt használni.

ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSHOZ

Ételkészítő típusa	Az előfeldolgozás vonatkozó iránymutatóinak
KIS ROZSDAMENTES ACÉL TÁL 1. Fokhagyma (gyökecsucok nélkül) 2. Baby food (zöldség csak és sovány hús) 3. Tojásfehérje	1. Tegye a gyökecsucok nélküli fokhagymagörsöket (legfeljebb 2 liter) egy táliba, majd töltse. 2 perces időközlekedés 40 másodpercig aprítsa őket, amíg el nem éri a kívánt hatást. (Kérjük, használja az "I" beállítást). 2. bóbát tegyen legfeljebb 200 g éltelt egy táliba, majd aprítsa 20 másodpercig töltse 2 percként, amíg a kívánt hatást el nem éri. Tegyen legfeljebb 200 g éltelt egy táliba, majd aprítsa 20 másodpercig töltse 2 percként, amíg el nem éri a kívánt hatást. 3. 4 tojásfehérjét tegyen egy táliba, majd töltse. 2 percként 40 másodpercig verje fel a habot, amíg el nem éri a kívánt hatást (Kérjük, használja az "I" beállítást).
KÖZEPES ROZSDAMENTES ACÉL TÁL 1. Hús	1. Vágja a hús marha- vagy sertéshúst 20 mm * 20 mm-es darabokra, legfeljebb 300 g darabokat tegyen a táliba, majd öntse őket 8-20 másodpercig töltse 2 perces időközlekedés, a programvédelmi funkció 40 másodperces munka után is megtarthatja a terméket. (Kérjük, használja az "I" beállítást).

NAGY ROZSDAMENTES ACÉL TÁL

1. Főtt zeller vagy leveles zöldség.
 2. Gyömbörcsik és zöldségek

1. Pusta és szárítsa meg az összetevőket, tegyen legfeljebb 120 g összetevőt egy táliba, majd aprítsa 20 másodpercig töltse 2 percként, amíg a kívánt eredményt el nem éri (Kérjük, használja az "I" -t).
 2. Gyömbörcsik és zöldségek: tegyen egy táliba legfeljebb 100 g hosszú darabokra vágott gyömbörcsiköt/zöldséget, majd aprítsa fel 20 másodpercig töltse. 2 perces időközlekedés, amíg el nem éri a kívánt hatást.

FIGYELMEZTETÉS



Ne hagyja, hogy a tálból az acél szálak kiálljanak, és ne érintsen magas hőmérsékletű tárgyakat.



Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Nem szabad kültéren használni.

