

# Xiaomi Karaoke Microphone

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

### FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

### BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsa a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 20-25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.

- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsen fel az akkumulátor (legalább egyszer minden 6 hónapban).

#### Használati tippek

- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

## JELLEMZŐK

Megnevezés:	Xiaomi Karaoke Microphone
Modell:	XMKG MKF01YM
Vezeték nélküli csatlakozás:	Bluetooth 5.1
Névleges teljesítmény:	10W
Töltési mód:	USB Type-C
Bemenet:	5V / 2A
Akkumulátor:	Lithium-Ion
Kapacitás:	2500 mAh
Működési hőmérséklet:	0°C – 45°C
Működési frekvencia:	2402 – 2480 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény:	5 dBm

\* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

## A DOBOZ TARTALMA

- Xiaomi Karaoke Microphone
- Talp
- USB töltőkábel
- Audio kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

### Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

### Gyártó:

Beijing Yueme Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company) Address: Room C608, Building No. B-2, Zhongguancun Dongsheng Science and Technology Park Phase I, No. 66, Xixiaokou Road, Haidin District, Beijing China

### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)


A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba. A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

### Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. © 2023 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



## KEZELŐSZERVEK

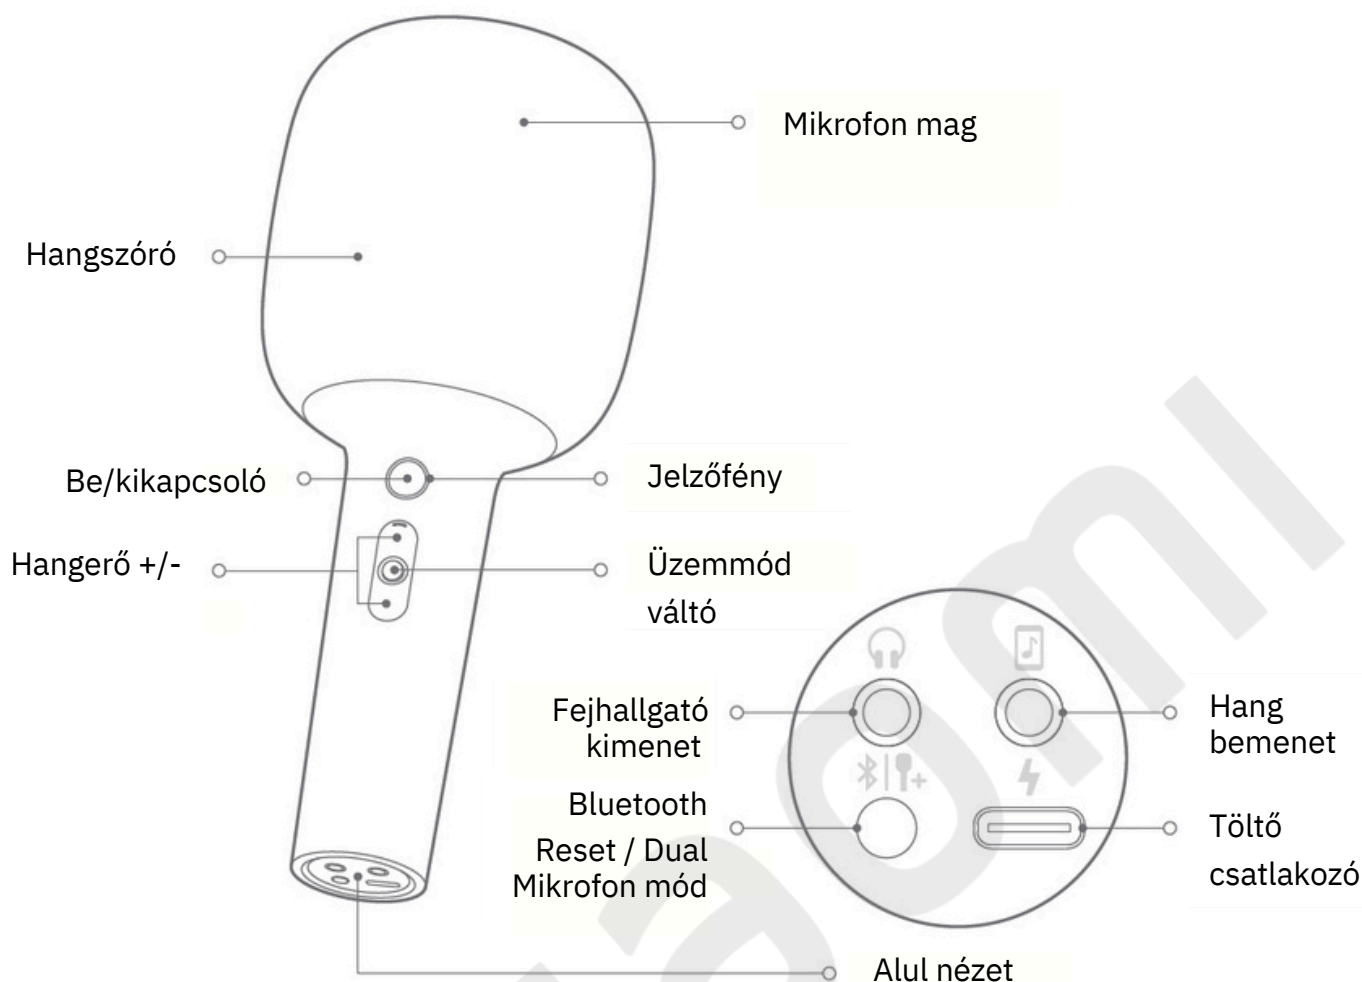

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

### Be/kikapcsolás

Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 2 másodpercig a mikrofon be vagy kikapcsolásához. Ha az akkumulátor energiaszintje 20% alatt van a mikrofon alacsony energiaszint hangjelzést ad.

### Bluetooth csatlakozás

#### Párosítás első alkalommal

A mikrofon bekapcsolás után automatikusan Bluetooth csatlakozást keres és a jelzőfény gyorsan fehéren villogni fog hangjelzéssel kísérve. Nyissa meg telefonján a Bluetooth csatlakozási lehetőségeket és keresse meg a „Xiaomi Karaoke Microphone” eszközt.


#### Automatikus csatlakozás

A mikrofon bekapcsolás után automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz. A sikeres csatlakozást egy hangjelzés jelzi. Ha a csatlakozás sikertelen, a mikrofon automatikusan csatlakozásra váró módba kerül.

Bluetooth csatlakozások törlése Tartsa nyomva a Bluetooth Reset gombot 1 másodpercig. A mikrofon lecsatlakozik a csatlakoztatott eszköztől és csatlakozásra váró módba kerül.

#### Csatlakozás hangkábelrel

Csatlakoztassa a kábellel a mikrofont és a mobil eszközt, majd indítsa el a karaoke alkalmazást karaoke, felvétel készítés vagy élő közvetítés használatához. Kábel használatakor a mikrofon hangszórója le lesz némítva. Csatlakoztasson fejhallgatót a fejhallgató kimenetre a hang figyelésére. *Megjegyzés: Használja a mellékelt hangkábelt. Nem megfelelő kábel használata működési problémát okozhat. Kompatibilis adapter használatára lehet szükség az adott mobil eszköznek megfelelően.*

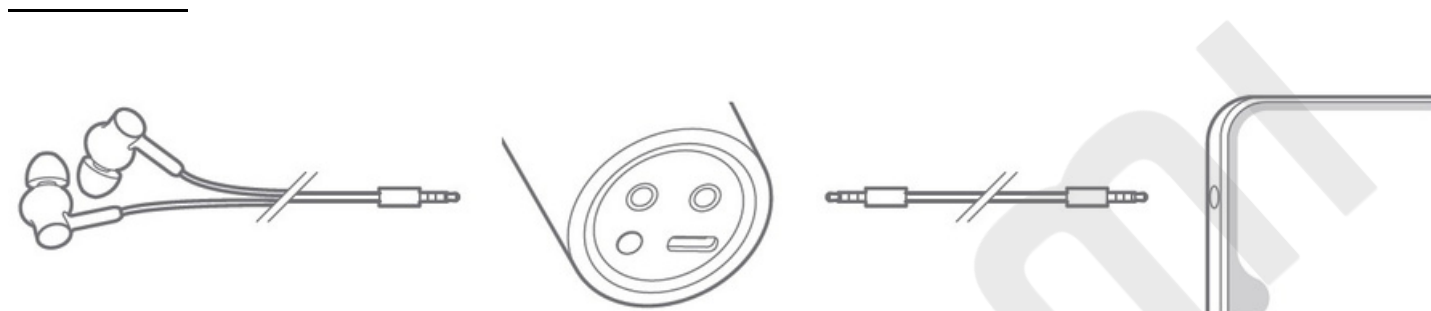

#### Nyelv megváltoztatása

A mikrofon bekapcsolása után tartsa nyomva egyidejűleg a +/- gombokat 2 másodpercig a nyelv megváltoztatásához, melyek az alábbiak lehetnek a következő sorrendben: angol, mandarin kínai, koreai és japán.

#### Hangeffektek megváltoztatása


Kapcsolja be a mikrofont és nyomja meg a bekapcsoló gombot a hangeffekt megváltoztatásához. Az alábbi sorrendben halhatóak: eredeti, KTV, pop, lágy, szuper visszhang, folk, vezér szónok, rajzfilm és szörny.

*Megjegyzés: Nyomja meg a bekapcsoló gombot 5 másodpercen belül az effekt váltásához. Ha a gomb megnyomása 5 másodpercen belül történik, az aktuális hangeffekt jelzése történik.*



## Mikrofon/ hangszer hangerő beállítás

Kapcsolja be a mikrofont és nyomja meg az üzemmódváltó gombot a mikrofon és a hangszer mód közötti váltáshoz. Váltás közben hangjelzés hallható. Nyomja meg a + gombot a hangerő növeléséhez egy szinttel. Tartsa nyomva folyamatosan a + gombot a hangerő folyamatos növeléséhez. A maximális hangerő elérésekor hangjelzés hallható. Nyomja meg a - gombot a hangerő csökkentéséhez egy szinttel. Tartsa nyomva folyamatosan a - gombot a hangerő folyamatos csökkentéséhez.

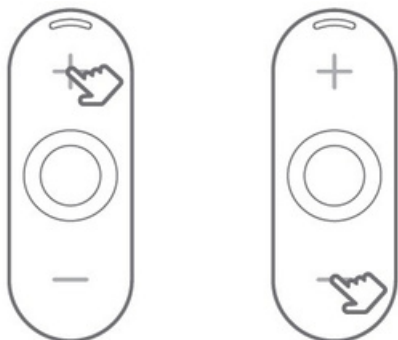


## Felvétel és élő közvetítés

Csatlakoztassa a hangkábelt felvétel készítéséhez és élő közvetítéshez. A hangszóró le lesz némítva a megfelelő hangminőség érdekében. Csatlakoztasson egy fejhallgatót a mikrofonhoz, hogy ellenőrizze a mikrofon hangját felvétel készítés és élő közvetítés során.

## Két mikrofon párosítása

Párosíthat két Xiaomi Karaoke Microphone eszközt két felhasználó általi használatra. Ha egy mikrofont csatlakoztatott a mobiltelefonjához, nyomja meg duplán a Dual Mikrofon gombot mindkét mikrofonon. A két mikrofon csatlakozását egy hangjelzés jelzi. A mobiltelefonhoz először csatlakoztatott mikrofon lesz a fő mikrofon és a másik a másodlagos mikrofon. Ha a két mikrofon nem csatlakozik egymáshoz a fő mikrofon fog a telefonhoz csatlakozni. Nyomja meg duplán a Dual Mikrofon gombot valamelyik mikrofonon a dupla mikrofonos használat megszüntetéséhez.

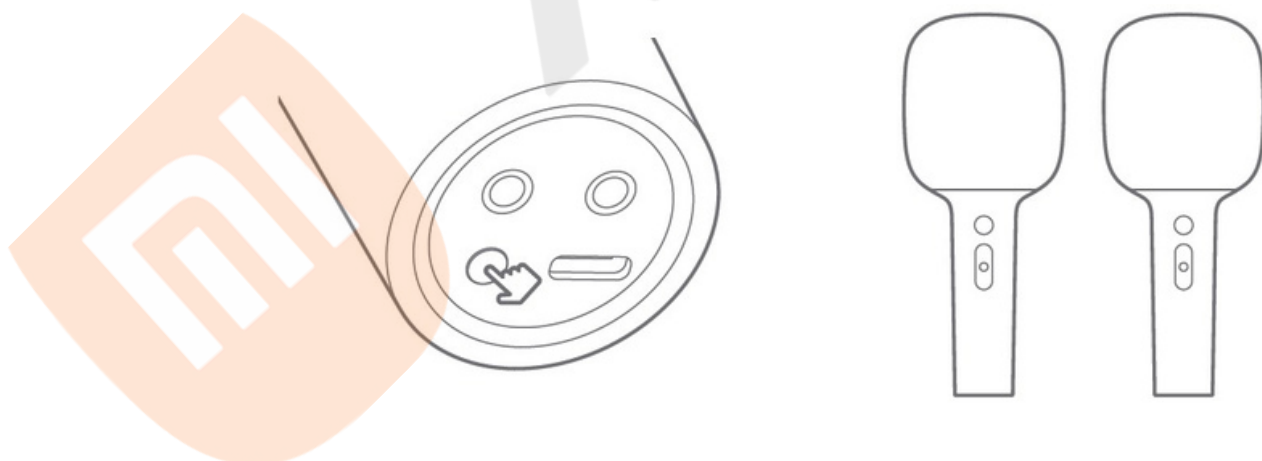

## TÖLTÉS

Ha az energiaszint 20% alá kerül hangjelzés hallható és a jelzőfény narancs színnel fog villogni. Ha a mikrofon nem lesz időben töltőre csatlakoztatva, automatikusan kikapcsol az alacsony energiaszint miatt. Csatlakoztassa a Type-C töltőkábelt a töltő csatlakozóhoz és a töltés alatt a jelzőfény folyamatosan narancs színnel világítani fog.

### Megjegyzések:

- A működési hőmérséklet 0°C – 45°C között van. A jelzőfény lassan narancs színnel villogni fog a tartományon kívüli hőmérséklet esetén.
- Használjon kompatibilis töltőadaptert a szabványnak megfelelően a töltéshez.
- Figyeljen a mikrofon fedél alatt lévő jelzésekre és információkra.

A mikrofon automatikusan kikapcsol, ha 15 percen belül nincs párosítva, a párosítás megszakad vagy nincs használatban.

## GYÁRI ÁLLAPOTRA ÁLLÍTÁS

Ellenőrizze, hogy a mikrofon ki van kapcsolva. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot, a mikrofon kb 7 másodperc alatt bekapcsol. Tartsa nyomva folyamatosan a gombot, egy hangjelzés lesz hallható, ami Bluetooth csatlakozásra várást jelez. Ezzel a gyári állapotra állítás befejeződött.

## GOMBOK FUNCKIÓI

Gomb	Egy nyomás	Nyomva tartás	Dupla nyomás
Be/kikapcsoló	Hangeffekt váltása	Be/kikapcsolás	-
Üzem mód váltó	Mikrofon / hangszer mód váltása	Nyelv megváltoztatása	-
Hangerő +/-	-	Hangerő folyamatos növelés / csökkentés (maximum / minimum szintig)	-
Hangerő +/- (mikrofon / hangszer mód)	Hangerő növelés / csökkentés egy szinttel	Bluetooth csatlakozások törlése	Dupla mikrofon mód / törlés
Bluetooth reset / Dual Mikrofon mód			

## JELZŐFÉNY ÁLLAPOTAI

	Gyors villogás	Lassú villogás	Be	Ki
Fehér	Bluetooth keresés / Dual mikrofon párosítás	Csatlakozás a fő mikrofonhoz dupla mikrofonos módban	Sikeres Bluetooth csatlakozás / Másodlagos mikrofon párosítása	Mikrofon kikapcsolva
Narancs	Alacsony energiaszint	Hőmérsékleti tartományon kívül	Töltés	Teljesen feltöltve / mikrofon kikapcsolva