


# **xiaomi** CW400 Kültéri Kamera Használati Útmutató



Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

## Termék áttekintés

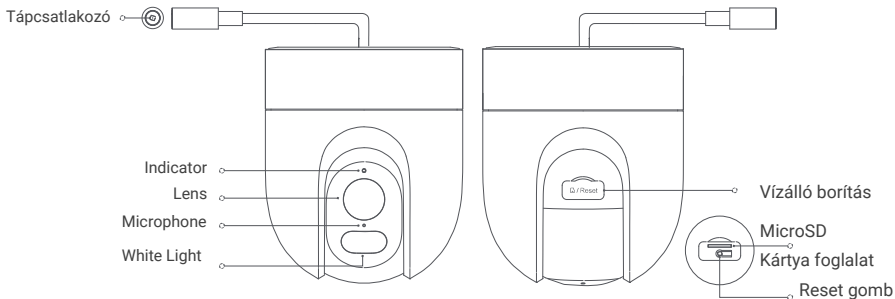


Csomag tartalma: Xiaomi kültéri kamera CW400, hálózati adapter, fali tartó, vízálló szalag a tápkábelhez, falra/mennyezetre való rögzítési sablon matrica, csavaros tartozékészlet, felhasználói kézikönyv.

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a felhasználói felület illusztrációi a felhasználói kézikönyvben csak referenciaként szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

### ● microSD-kártya telepítése

Győződjön meg róla, hogy a kamera ki van húzva. Nyissa ki a microSD-kártyahely feletti vízálló fedelet, és helyezzen be egy microSD-kártyát úgy, hogy az érintkezési pontjai lefelé nézzenek.


**FIGYELMEZTETÉSEK:** A microSD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt húzza ki a kamerát a hálózathoz. Kérjük, használjon minősített márkájú microSD-kártyát (a kamera csak a legfeljebb 256 GB kapacitású és FAT32 formátumú microSD-kártyákat támogatja, és a 64 GB vagy annál nagyobb kapacitású microSD-kártyákat használat előtt esetleg FAT32 formátumra kell formázni a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban a kamera csatlakozó oldalán a Beállítások > Tárolási beállítások menüpontban). Ajánlott, hogy a microSD-kártya olvasási/írási sebessége ne legyen kisebb, mint U1/Class 10.

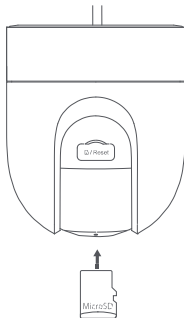

**Megjegyzés:** A microSD-kártya beszerelése vagy eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a vízálló fedelet megfelelően visszahelyezte a kártyahelyre, hogy elkerülje a víz bejutását a kamerába.

## ● Bekapcsolás

- A kamera automatikus bekapcsolásához dugja be a hálózati adapter kábelét a tápcsatlakozóba.

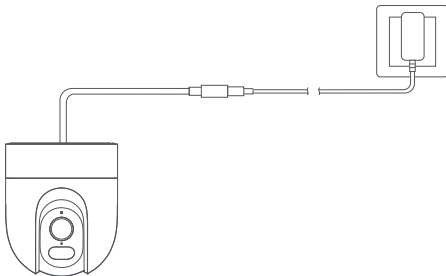

- A kamera akkor van sikeresen bekapcsolva, ha a jelzőfény sárga színűre vált, és hangjelzés hallható.

Megjegyzések: A rendellenes működés elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatáshoz az eredeti hálózati adapter kábelt használja. Ne csavarja el a kamera lencséjét, hogy a kamera bekapcsolása után elforgatásra kényszerítse. Ha a lencse nincs pontosan beállítva, akkor a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül kalibrálhatja azt.

## ● Jelzőfény állapotának leírása

Sárga: Kapcsolatra vár...

Sárgán villog: Csatlakozás a hálózathoz...

Kék villogás: Csatlakozás egy szervertől...

Kék: Sikeres csatlakozás

## Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással

---

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással\* működik. Használja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a készülék vezérléséhez és más intelligens otthoni eszközökkel való interakcióhoz.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer a kapcsolat beállítási oldalra irányítja. Vagy keressen rá az alkalmazásboltban a "Mi Home/Xiaomi Home" kifejezésre a letöltéshez és telepítéshez.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, majd kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához.

\*Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. A készüléken megjelenő alkalmazás nevét kell alapértelmezettnek tekinteni.

### Megjegyzés:

Az alkalmazás verziója frissülhetett, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziója alapján.

Győződjön meg róla, hogy a kamera bekapcsol, és a hálózati kapcsolat stabil a csatlakozás során. A kamera bekapcsolásakor a kijelző sárga marad, majd a kamera és az alkalmazás közötti sikeres kapcsolat után kékre változik.

### ● Visszaállítás

Nyomja meg az alaphelyzetbe állítás gombot, ha megváltoztatja a hálózatot vagy a kamerához csatlakoztatott Xiaomi fiókot. Az alaphelyzetbe állítást követően hangjelzés hallható.

Megjegyzés: A kamera alaphelyzetbe állítása nem törli a microSD-kártyán lévő adatokat.

### Óvintézkedések

---

- A kamera működési hőmérséklete -30 °C és 60 °C között van. Ne használja a kamerát a megadott tartományt meghaladó vagy az alatti hőmérsékletű környezetben.




4882C916

- A kamera egy precíziós elektronikai termék, amely IP66-os por- és vízálló minősítéssel rendelkezik. A rendeltetésszerű használat érdekében ne használja a kamerát rendkívül párás környezetben vagy olyan helyen, ahol víz bejuthat.
- A kamerához mellékelt hálózati adapter nem vízálló, és csak beltéri használatra alkalmas. Ne használja a hálózati adaptert rendkívül párás környezetben vagy olyan helyeken, amelyek vízbehatolást okozhatnak. A hálózati adapter működési hőmérséklete -30 °C és 45 °C között van. Ne használja olyan környezetben, ahol a hőmérséklet a megadott tartomány felett vagy alatt van.
- A kamera teljesítményének javítása érdekében ne helyezze a kamerát olyan helyre, ahol a lencséje tükröződő felületre néz, vagy fényvisszaverő felület, például üveg vagy fehér fal mellett van, mivel ez azt eredményezi, hogy a kamera közeli területein a kép túl világosnak, távolabbi területein pedig sötétebbnek tűnik, vagy a kamera fehér képet készíthet.
- Wi-Fi használatakor győződjön meg arról, hogy a kamera olyan területen van-e telepítve, ahol erős Wi-Fi jel van. Ne telepítse a kamerát mikrohullámú sütők vagy más olyan tárgyak vagy helyek közelébe, amelyek befolyásolhatják a Wi-Fi jelet.
- Ha a tápkábel megsérül vagy elszakad, azt a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a gyártó, az értékesítés utáni szerviz vagy a hasonló funkciójú részlegek szakembereinek kell kicserélniük.


## Hogyan kell telepíteni

### A kamera falra szerelése



1.Fordítsa a kamera alját felfelé, igazítsa a tartó rögzítési pontjait, és csavarozza be a lyukakba.

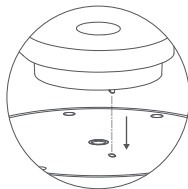


A tartó rögzítési pontjait függőlegesen illesse be a kamera rögzítőfurataiba.

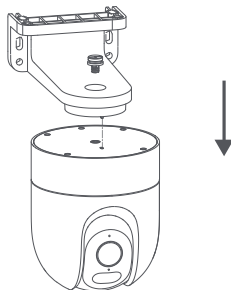


2. Ragassza be a szerelési sablonmatricát oda, ahová a kamerát be kell szerelni, és fúrjon négy lyukat a falba egy fúrószerszámmal a matricán lévő helymeghatározó lyukaknak megfelelően. A furat átmérője kb. 6 mm, mélysége kb. 40 mm.

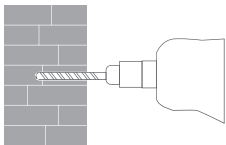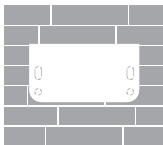


3. Helyezzen be négy műanyag tiplit a falon lévő lyukakba.

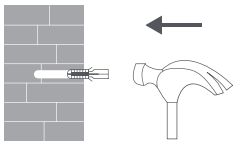

4. Helyezze a tartót a falhoz, helyezze be a csavarokat a lyukakba, és fúrja be őket a tiplikbe.

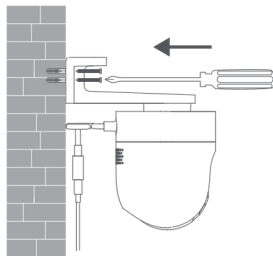


Falra szerelés

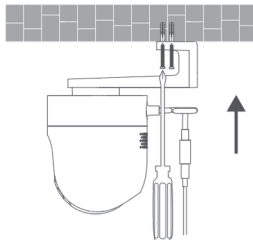

Mennyezeti szerelés

5. A kamera rögzítése után tekerje be a tápkábel csatlakozóját vízálló szalaggal a vízálló teljesítmény biztosítása érdekében.

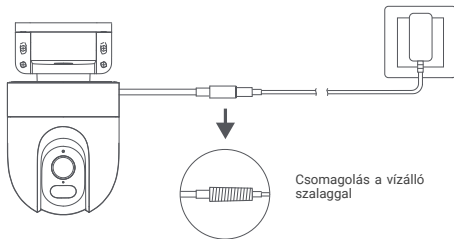

#### VIGYÁZATOK:

- A falnak legalább a kamera teljes súlyának háromszorosát kell elbírnia.
- A véletlen sérülések elkerülése érdekében a kamerát a használati útmutatóban található telepítési utasításoknak megfelelően szilárdan a falhoz kell rögzíteni.
- Ne telepítse légkondicionáló kültéri egység, szagelszívó kivezetése, gázüzemű vízmelegítő kivezetése vagy más hőforrás közelében.

#### Műszaki adatok

---

Név: Xiaomi Outdoor Camera CW400

Modell: MJSXJ04HL

Névleges bemenet: 12 V 1 A

Rekesznyílás: F1.6

Videó kódolás: H.265

Működési hőmérséklet: -30 °C to 60 °C

Képfelbontás: 2560 x 1440

Külső tápegység: Töltse a készüléket az EU adapterrel (AD-0121200100EU-6) amelyet a Shenzhen AMC Technology Co., Ltd. szállított.

Méret: 98 x 98 x 117 mm

Objektív látószöge: 113°

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Tárhely: MicroSD card

Kompatibilitás: Android 8.0TM & iOS 12.0 vagy újabb

Működési frekvencia: 2412 - 2472 MHz

Maximális kimeneti teljesítmény: < 20 dBm



## JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

---

Xiaomi vásárlóként bizonyos feltételek mellett további garanciákat élvezhet. A Xiaomi speciális fogyasztói garanciális előnyöket kínál, amelyek az Ön nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályai által biztosított törvényes garanciákon felül, és nem helyettesítik azokat. A törvényes jótállás időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok határozzák meg. A fogyasztói garanciális előnyökkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Xiaomi hivatalos weboldalát: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Hacsak a törvények nem tiltják, vagy a Xiaomi másként nem ígéri, az értékesítés utáni szolgáltatások az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódnak. A fogyasztói garancia keretében a Xiaomi a törvény által megengedett legteljesebb mértékben, saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti a terméket. A normál elhasználódás, a vis maior, a visszaélés vagy a felhasználó gondatlansága vagy hibája által okozott károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Az értékesítés utáni szerviz kapcsolattartója lehet a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának bármely személye, a Xiaomi hivatalos forgalmazói vagy az a végső eladó, aki a terméket Önnek eladta. Kétség esetén kérjük, forduljon az illetékes személyhez, akit a Xiaomi azonosíthat.

A jelen garanciák nem érvényesek Hongkongban és Tajvanon.

A jelen garanciák nem vonatkoznak azokra a termékekre, amelyeket nem szabályszerűen importáltak és/vagy nem szabályszerűen gyártott a Xiaomi és/vagy nem szabályszerűen szereztek be a Xiaomi-tól vagy a Xiaomi hivatalos eladójától. A vonatkozó törvények értelmében Ön a terméket értékesítő nem hivatalos kiskereskedő által nyújtott garanciát veheti igénybe. Ezért a Xiaomi felkéri Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

## Szabályozási megfelelési információk

---

### WEEE információk



Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősülnek (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy a készülék-hulladékot a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőpontok helyéről, valamint feltételeiről és feltételeiről további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.